



AR DRIVE IN[®]

ESTANTERÍA COMPACTA (DRIVE IN / THROUGH)

AR DRIVE IN | ESTANTERÍA COMPACTA

El sistema de almacenaje compacto es la solución óptima para el almacenamiento de productos homogéneos con gran cantidad de unidades de carga por referencia.

AR DRIVE IN es una estantería de alta densidad de almacenaje para paletas diseñado para aprovechar al máximo el

espacio y la altura disponibles minimizando los pasillos de trabajo de la carretilla.

Este sistema resulta apropiado cuando el problema de espacio es más importante que el de selectividad de las cargas almacenadas.

- ▶ MÁXIMO APROVECHAMIENTO DEL ESPACIO
- PRODUCTO HOMOGÉNEO
- BAJA ROTACIÓN




VENTAJAS

- El rendimiento que se obtiene con este sistema es máximo y la **rentabilización del espacio** puede superar el 80% del total disponible.
- Permite una **gestión logística muy ordenada**, con un control total sobre los inventarios y el flujo de circulación y servicio.
- Su diseño permite una **rápida re-configuración de la estructura** por ampliación o modificación según necesidades sobrevenidas.

- Ideal para almacenar **cargas homogéneas** cuya rotación no sea un factor determinante.
- **Eliminación de pasillos de servicio** del sistema de almacenaje en estantería convencional.
- **Aprovechamiento máximo del espacio** de almacenamiento tanto en superficie como en altura.
- Estructura modular de **fácil montaje**.
- Permite el paso de las máquinas para su carga.
- Incorpora diversos accesorios para **aumentar la seguridad**.


Existen dos tipos de almacenamiento para el sistema compacto:

DRIVE-IN (LAST IN FIRST OUT)

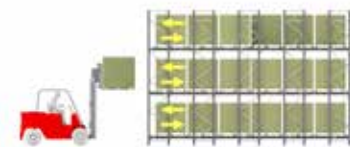

El sistema necesita un único pasillo de acceso. La última carga en entrar es la primera en salir.

DRIVE-THROUGH (FIRST IN FIRST OUT)

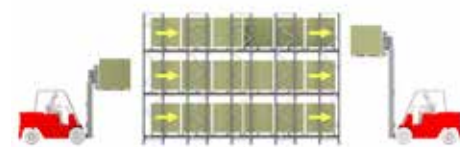

Esta solución requiere dos accesos, uno a cada lado de la estantería ya que la primera carga en entrar es la primera en salir.


COMPONENTES Y ACCESORIOS

El sistema de almacenaje en estantería compacta AR DRIVE IN está formado por conjuntos de bastidores y/o puntales verticales unidos entre sí formando calles interiores de carga.

Cada calle de carga está dotada de carriles de apoyo a ambos lados, dispuestos en distintos niveles, sobre los que se depositan las paletas. Para la carga y descarga de la estan-

tería la carretilla entra en las calles con la unidad de carga elevada por encima del carril donde va a ser depositada.

Este sistema permite tantas referencias como calles de carga existan. La profundidad y altura dependerá del número de paletas que se quieran almacenar.

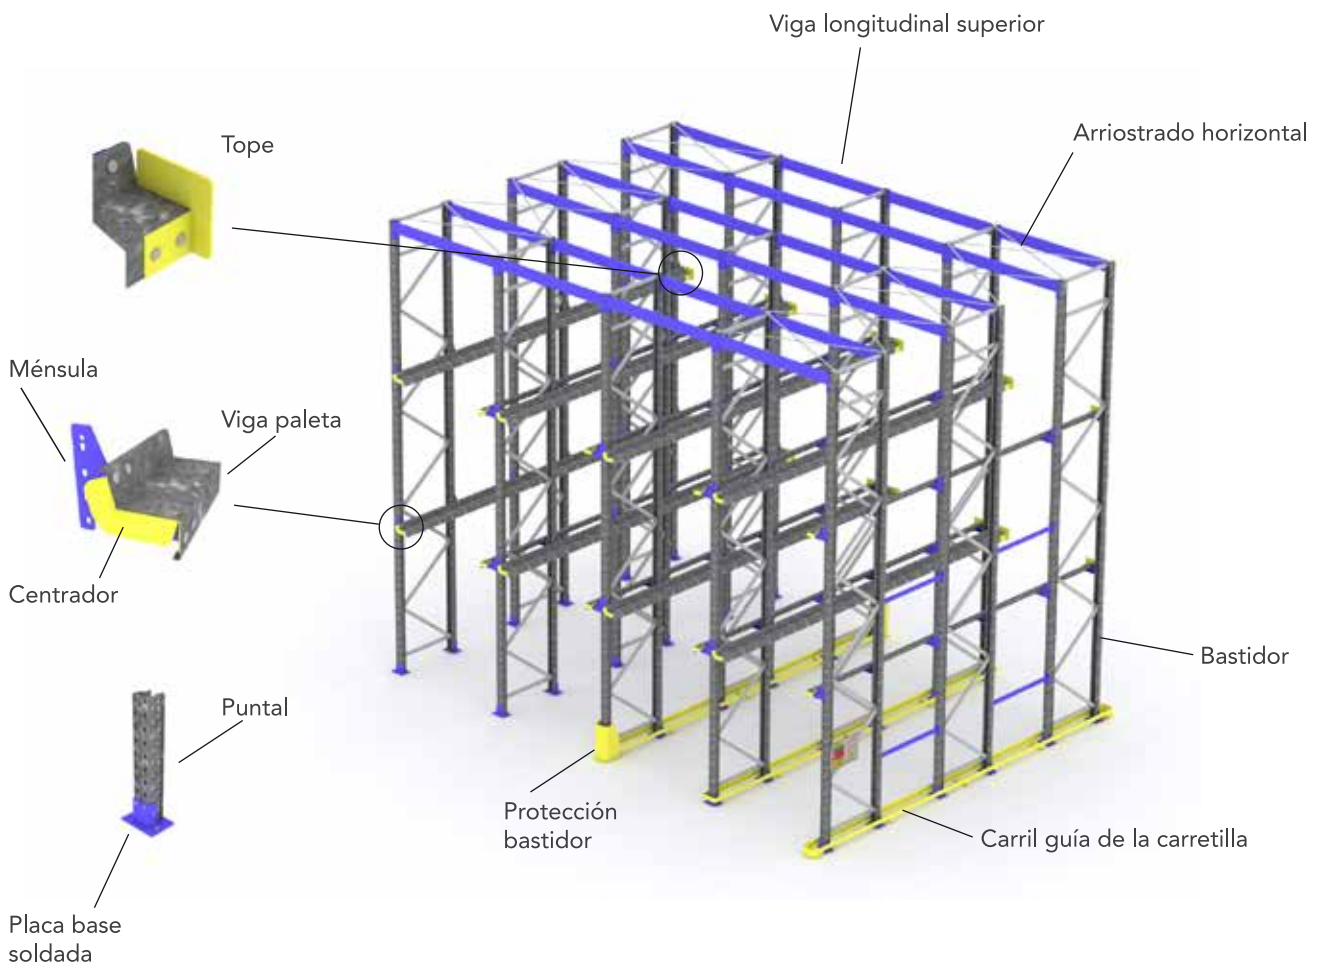



AR SHUTTLE



AR DRIVE IN



AR LS (MEDIA CARGA)



PASILLOS ELEVADOS



ALMACENES AUTOMÁTICOS



AR MOBILE



SISTEMA DINÁMICO



ENTREPLANTAS



AR PAL

AR RACKING

☎ 902 100 025   

► AR Norte

Head Office y Centro Tecnológico:
 Parque Tec. de Bizkaia
 Edificio 105 - 1A
 48170 Zamudio (Bizkaia) España
 Tel. +34 944 317 941
 Fax +34 944 317 838

Centro de producción:
 Pol. Ind. Montes de Cierzo
 Ctr. N-232, Km. 86
 31500 Tudela (Navarra) España
 Tel. +34 948 844 480
 Fax. +34 948 844 420

► AR Centro:

Centro Emp. Best Point, Of. 16C
 Avda. Castilla nº1
 28830 San Fernando de Henares
 Madrid, España
 Tel. +34 918 25 66 00

► AR Levante:

C. Emp. Destro, Bloq. A, Of. 107
 Parque Tecnológico de Paterna
 Ronda Narciso Monturiol nº4
 46980 Paterna (Valencia) España
 Tel. +34 961 318 324

► AR Noreste:

Centre de serveis El Pla,
 Carrer El Pla, 166, oficina D2
 Pol. Industrial El Pla
 08980 Sant Feliu de Llobregat
 (Barcelona), España
 Tel. +34 93 541 43 26

► AR Noroeste:

Pol. Ind. Pocomaco,
 Parc. C-1 Nave 4, 2º Izq.
 15190 A Coruña, España
 Tel. +34 981 97 50 90

AR RACKING INTERNACIONAL

► AR UK:

1 Bell street
 Maidenhead, Berkshire
 SL6 1BU
 Tel. +44 (0) 1628 421 825
 Fax +44 (0) 1628 421 500
 www.ar-storage.co.uk

► AR Francia:

43, rue Jean-Pierre Plicque
 77124 Villenoy - Paris
 Tel. +33 973 188 434
 Fax +33 957 444 320
 www.ar-storage.fr

► AR Chile:

Calle Puerto Madero 9710
 Piso 3º, Oficina A-379
 Pudahuel, Santiago de Chile
 Tels. +(56 2) 2955 8588
 +(56 2) 2955 8328
 www.ar-storage.cl

► AR Colombia:

Km 19 Av. Troncal de Occidente
 vía Mosquera-Madrid, Bod. 50
 Parque Industrial San Jorge
 Mosquera, Colombia
 Tel. +(57 1) 8939837
 www.ar-storage.co